

frogblue RoomSense

frogRoomSense
SU-RoomSense.01

Multifunktionel sensor med batteriforsyning

Tilsigtet anvendelse

Multifunktionel føler med udskifteligt batteri CR2450R med sensorer til temperatur, fugtighed og lysstyrke.

Overflademontage er mulig ved hjælp af den vedhæftede klæbemiddel eller skruerplade.


Sikkerhedsanvisninger

Ved tilsidesættelse af vejledningen kan der opstå skader på apparatet, brand eller andre farer!

Gældende bestemmelser i brugslandet skal overholdes.

Denne vejledning er en bestanddel af produktet og skal forblive hos kunden.

Apparatkonstruktion

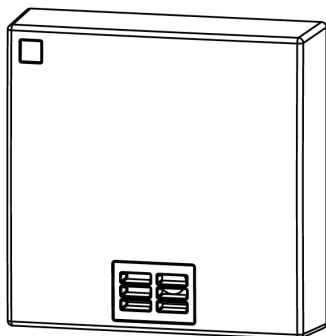

Funktion

Systeminformation

Dette apparat er et produkt fra frogblue-systemet. Indgående fagkundskab tilegnet under frogblue-kurser forudsættes.

Apparatets funktion er softwareafhængig. Detaljerede informationer om softwareversioner og apparatets funktioner fremgår af frogblues websted.

Tekniske beskrivelser, yderligere detaljerede vejledninger samt anvisninger om korrekt bortskaffelse findes i manualen, som er stillet til disposition på frogblues websted.

Idriftsættelse og konfiguration udføres ved hjælp af frogblue appen.

Produktegenskaber:


- Temperaturføler
- Fugtighedsføler
- Lysstyrkesensor
- Strømforsyning via batteri (CR2450R, 3 V), ingen ekstra ledninger er nødvendige mellem frogbluemodulerne

Information til elektrikere

Montering


Montere apparat

Ved montering på ujævne overflader skal montering udføres med en påskruet plade. Bor et hul med et 5'er bor og indsæt dyvel (UX6x35).

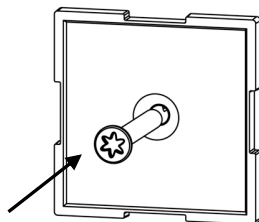

Monter monteringspladen på væggen med den medfølgende skrue (4x35).


Sæt først den store dobbeltsidede klæbende pude fast på bagsiden af frogMultiSense; derefter på den monterede skruerplade.

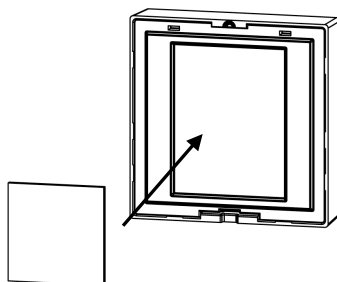

Ved glatte overflader er det tilstrækkeligt at fastgøre frogRoomSense ved hjælp af en klæbende pude.

Trække batteri-beskyttelsesbånd ud

Inden den første anvendelse, skal du trække batteriets beskyttelsesbånd helt ud.

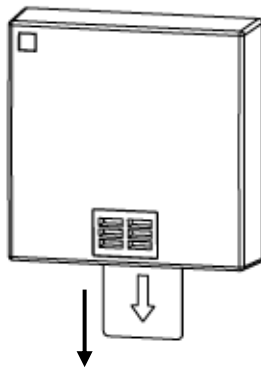

Aktivering af indstillingstilstand


Fjernelse af det beskyttende beskyttelsesbånd aktiverer indstillingstilstanden i 60 sekunder. LED'en blinker grønt i løbet af denne periode.

Aktiver indstillingstilstanden igen


Fjern batteriet i ca. 5 minutter, eller kortslut batteristangen med en skruetrækker i 1 sekund. Sæt batteriet i igen. Indstillingstilstanden er aktiveret i 60 sekunder.

Udskiftning af batteri

For at udskifte batteriet skal du sætte oplåsningsværktøjet ind i hakkerne på undersiden. Pres oplåsningsværktøjet mod væggen, indtil den øverste del af huset løftes.

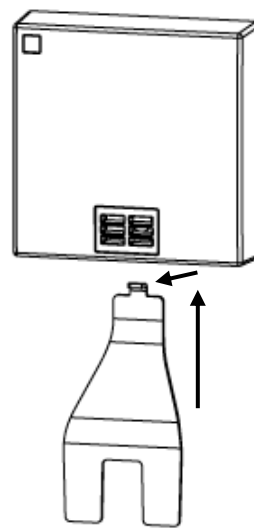

Skub det gamle batteri ud af holderen, og isæt et nyt CR2450R batteri. Sæt derefter den øverste del af huset på igen og klik på plads.

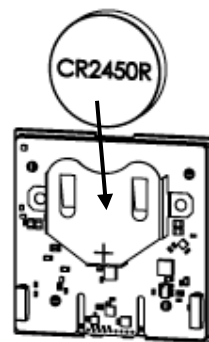

Brug kun lithiumbatterier af typen CR2450R (Murata CR2450R anbefales).

Tekniske data

Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy
Frekvensbånd	2400 MHz – 2483.5 MHz, maks. 3,4 dBm
Omgivelsestemperatur	-20 ... + 55 °C
Opbevarings-/transporttemperatur	-20 ... +60 °C
Dimensioner (LxBxH)	45 x 45 x 13 mm
Strømforsyningsbatteri	(CR2450R), 3 V

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

Garanti

Garantien ydes gennem specialforhandleren inden for rammerne af gældende bestemmelser.

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer frogblue AG, Luxemburger Str. 6, 67657 Kaiserslautern, at dette produkt svarer til de grundlæggende krav og andre relevante krav i direktiverne

2014/53/EU	RED-direktivet
2011/65/EU	RoHS-direktivet

En kopi af overensstemmelseserklæringen kan fås på: www.frogblue.com